


## Detail 2

### 2.1 Fensterbank Neubau

#### 2.1.1 Natursteinbank

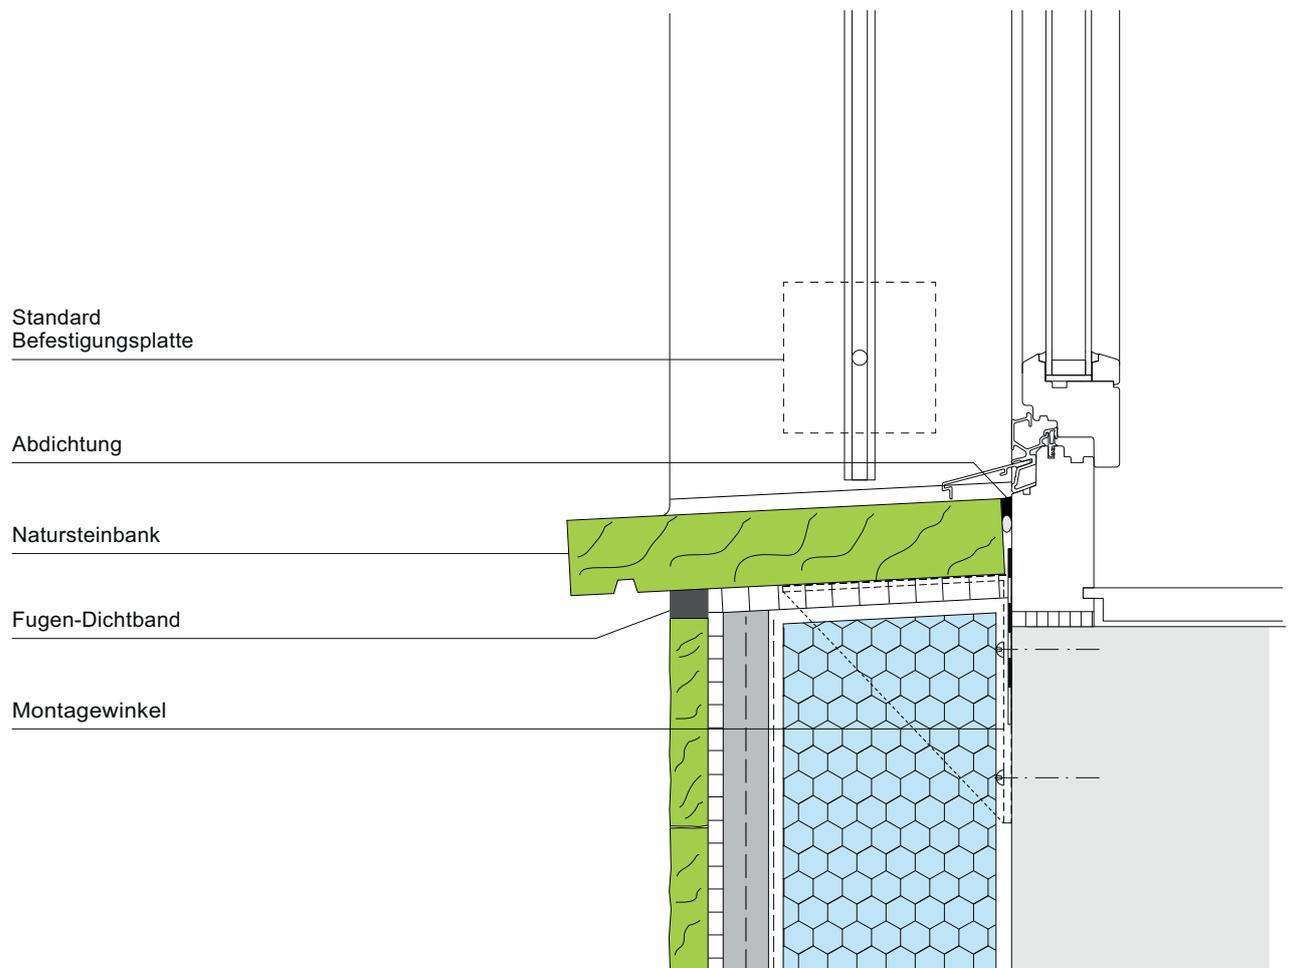

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. (SIA Norm 331 Fenster)