


Detail 2

2.1 Fensterbank Neubau

2.1.2 Metallbank mit Auflegewinkel

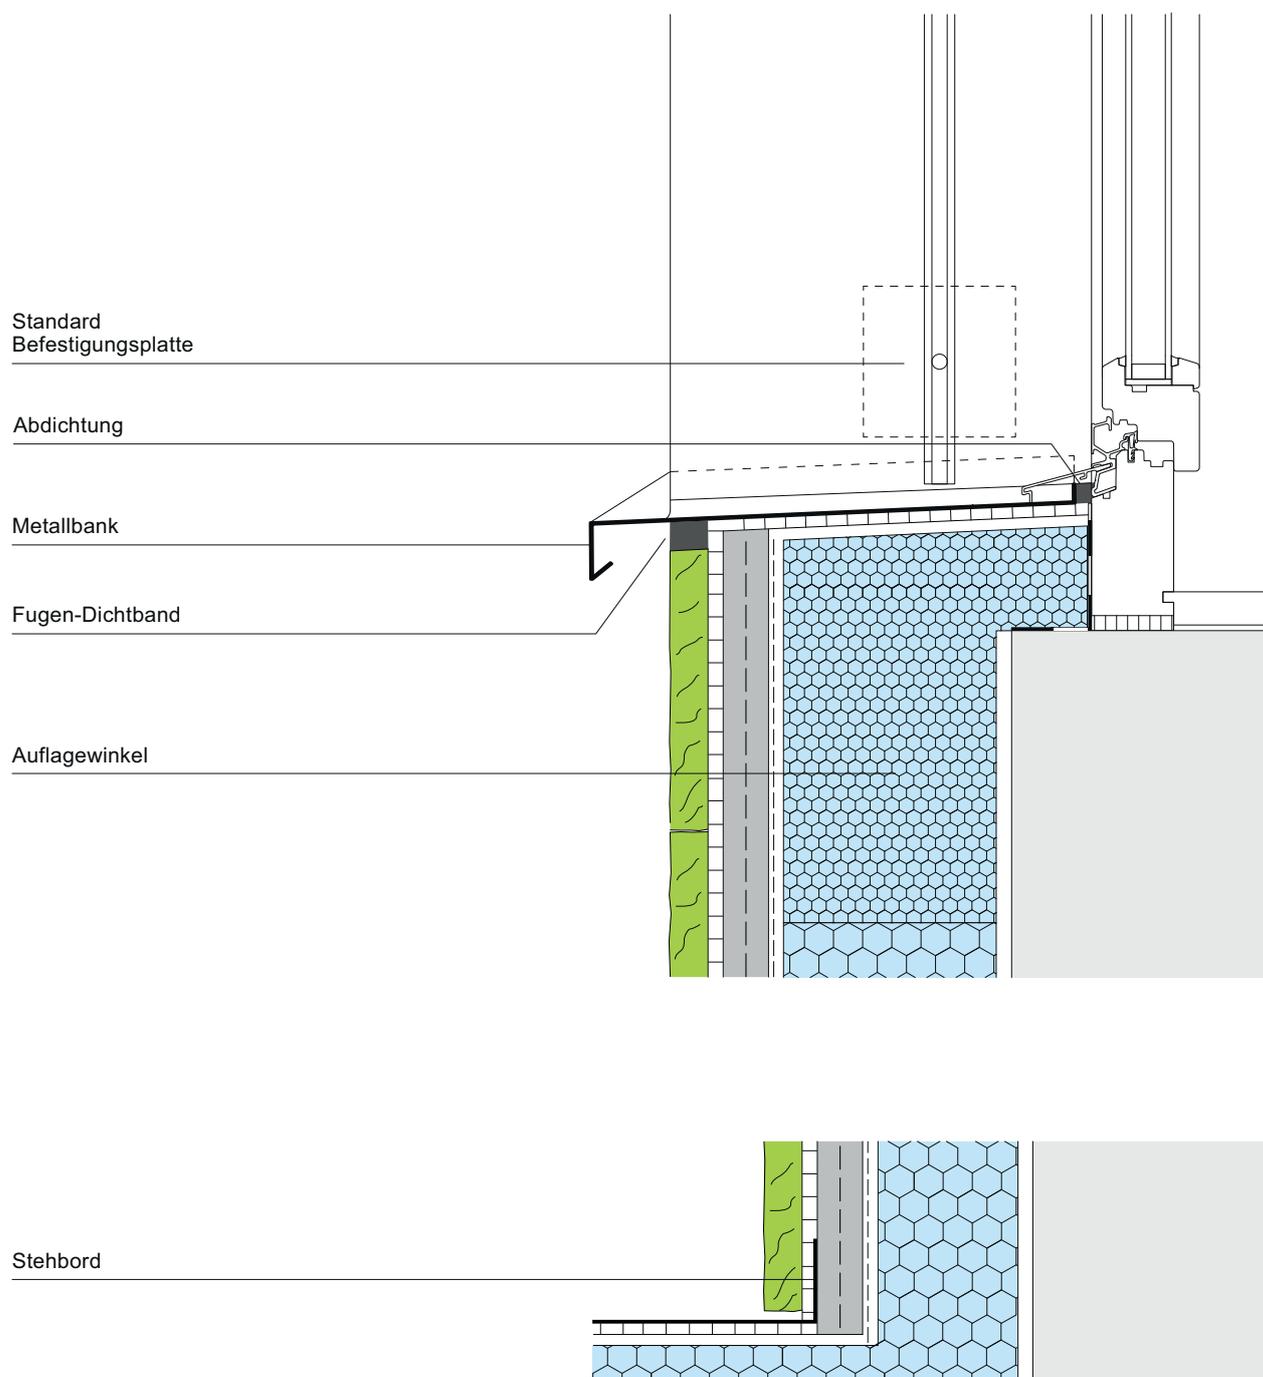

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. (SIA Norm 331 Fenster)